

SECADOR DE CABELLO SE-2057IC MANUAL DEL USUARIO

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra
Por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias
Si usted necesita soporte extra, por favor escriba a info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM



SECADOR DE CABELLO MODELO SE-2057IC

INCLUIDO

Secador de cabello	1
Concentrador estándar	1
Difusor clásico	1
Manual del usuario	1

Por favor leer estas indicaciones antes de usar su secador


1. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Verifique que el voltaje de la fuente corresponda con el del secador. Una conexión incorrecta puede provocar daños irreversibles que no serán cubiertos por la garantía.
- No utilice el secador y llame a su centro de servicio cuando:
- El secador se ha dejado caer
- El secador no funciona normalmente.
- Nunca utilice el secador con las manos mojadas, en la bañera o cerca de un recipiente con agua.
- Si usa su secador en el baño, desconéctelo después de su uso; el agua representa un riesgo aun cuando no utilice el secador.
- El secador debe desconectarse:
 - Antes de realizar cualquier mantenimiento.
 - En caso de que no funcione correctamente.
 - Tan pronto termine de usarlo.
 - En caso de dejar de usarlo por unos instantes.
- Para asegurar protección adicional, recomendamos tener instalado un circuito eléctrico adicional cuando exista una diferencia operacional no mayor a 30mA. Contacte a su servicio técnico calificado.
- Si el cable de poder está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante para evitar cualquier daño.
- Su secador solo pude ser reparado con herramientas especiales.
- El secador está equipado con dispositivo de seguridad sensible a al tas temperaturas. En caso de sobre calentamiento (por ejemplo, si la rejilla trasera está bloqueda), el secador se apagará automáticamente: Contacte al proveedor de servicio.

WWW.PREMIERMUNDO.COM



2. DESCRIPCIÓN

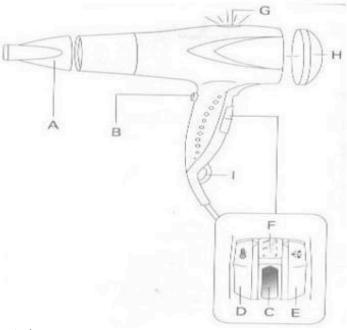

- A- Concentrador
- B- Soplado de aire frío
- C- Interruptor "Vital"
- D- Control de temperatura
- E- Control de ventilación
- F- Indicador de posición
- G- Botón iónico
- H- Rejilla removible
- I- Colgadera

WWW.PREMIERMUNDO.COM



3. USO

Este secador le brinda excelentes resultados conservando la vitalidad de su cabello:

- Función "Vital": El secador viene programado para una temperatura de 59º C, con salida de aire a 15m/s. eta combinación permite un secado rápido mientras previene la apariencia quebradiza dando una imagen de suavidad.
- Elección de temperaturas varias y velocidades para el aire para secado y moldeado del cabello.
- Sistema "lónico" Presione el botón lónico para que el secador disperse de forma automática los iones negativos que generan electricidad estática, dé más brillo a su cabello y hágalo fácil de manejar.

1. AJUSTE DE LA OPCIÓN "VITAL" (C)

- Coloque el secador en la posición 1.
- Mueva el swith central C a la posición más alta: ha seleccionado la programación automática de 59º C moderada para proteger su cabello y la velocidad del aire de 15m/s para un secado eficaz. Los controles laterales de tempratura y velocidad quedaran inoperantes.

2. CONFIGURACIÓN SEPARADA DE VELOCIDAD Y TEMPERATURA (D)

Cuando el botón deslizable central C esta en la posición baja, usted puede elegir 6 temperaturas de velocidad del aire para su secador de cabello.

Para Secado

El cabello es mas vulnerable cuando esta húmedo.

Una temperatura suave es aconsejable.

- * Secado Ultra-Suave
- ** Secado para cabello Normal

Una corriente fuerte es recomendada (velocidad 2)

Para Peinado con Estilo:

Cuando el cabello esta seco, es posible usar una alta temperatura (Temperatura***) para un fácil estilo y duradero, presione el botón de Cold, de vez en cuando ayuda para arreglar su estilo, una corriente de aire promedio es recomendada para no arruinar su peinado. (Velocidad 1)

3. CONFIGURACIÓN "IONIC" (G)

- Presione el boton deslizable IONIC que se encuentra en la parate superior del secador de cabello, la luz se encendera, indicando que la función esta activada, con esta función la electricidad estatica de su cabello es reducida
- Para desactivar la configuracion Ionica, haga el mismo procedimiento al revez.

4. ACCESORIOS

CUIDADO: MONTAJE DE LA BAYONETA: GIRE EL ACCESORIO PARA VINCULARLO O RETIRARLO DEL SECADOR

CONCENTRADOR: (A)

Para soplar o secar un área especifica del cabello, use la boquilla concentradora, la cual dirige el aire caliente en el área seleccionada.

WWW.PREMIERMUNDO.GOM



Difusor "Masajeador de Movimiento"

- Massager Diffuser: Para dar volumen a su cabello sin dañarlo, utilice los difusores para dedos. Estos sujetan suavemente el cabello desde la raiz y lo realza. La acción de masaje da vitalidad y volumen duraderos. (7/8)
- Use el difusor despues de lavarse el cabello y secarlo completamente con una toalla.
- Tanto para cabellos cortos como largos, se aconseja secar primero con la toalla y luego proceder con el secador...
- Corto y hasta el hombro porporciona los mejores resultados.

Difusor "Clásico de Volumen"

- Efecto rizado, (Rizado Natural o cabello con permanente)
 Mantenga su cabeza hacia abajo y pase el difusor a traves toda la longitud del cabello.
- Efecto de volumen natural (Cabello corto o sobre el hombro).

Aplique El Difusor a la raiz y haga movimientos circulares.

5. LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Desconecte el producto antes de su limpieza



- Su secador requiere muy poca atención. Puede limpiarlo, junto con sus accesorios, usando un paño húmedo para quitar las imp urezas atrapadas en la rejilla.
- Nunca limpie el secador con alcohol.
- Nunca sumeria el secador o sus accesorios en aqua
- · Seque con cuidado las partes que ha limpiado.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Su secador se detiene automáticamente: Revise que la rejilla notenga cabellos, si ese es el caso, remueva la rejilla y quite los cabellos que obstruyen.
- Los lados deslizables (temperatura y velocidad) no son operacionales.

7. ESPECIFICACIONES

Voltaje promedio: 110V Frecuencia promedio: 60 Hz

Potencia: 2000 W